
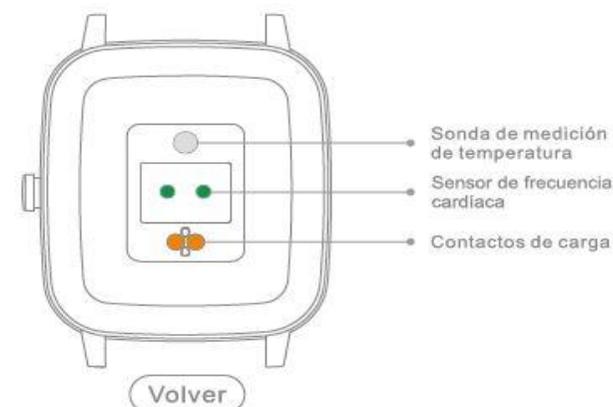


Neckmarine

1. Apariencia

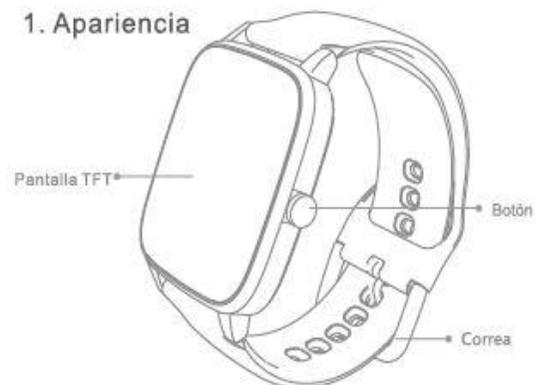

2. Instrucciones de carga

Gracias por elegir el brazalete de salud inteligente de nuestra compañía. Lea el manual detenidamente cuando lo use por primera vez; primero presione y mantenga presionado el botón lateral durante 5 segundos para encenderlo. Si la energía es insuficiente o la energía está agotada, cárguela primero.

Después de conectar la base de carga, conecte la interfaz USB (como un host de computadora, fuente de alimentación móvil o adaptador de corriente estándar) para cargar, y el voltaje de entrada es 5V1A o 5V2A. Como se muestra a continuación:



3. Descargar APP y emparejamiento Bluetooth

(1) Instalar la APLICACIÓN

Antes de usar este dispositivo, descargue e instale la APLICACIÓN, escanee el siguiente código QR con su teléfono móvil y seleccione el software correspondiente para instalar de acuerdo con el sistema del teléfono móvil.



También puede buscar "FitCloudPro" en la tienda de aplicaciones Apple AppStore e instalarlo. Los teléfonos Android se pueden descargar en otras tiendas, como buscar "FitCloudPro" en el mercado de Android para descargar e instalar. (Sistema compatible: iOS8.4 + Android4.4 o superior)

(2)Emparejamiento Bluetooth

1. Cuando los nuevos usuarios usan el dispositivo por primera vez, después de descargar e instalar la APLICACIÓN, primero registran sus identidades personales, inician la APLICACIÓN y se registran según sea necesario. Después de completar el registro, ingrese el número de cuenta y la contraseña para iniciar sesión.

2. Establezca el estado de Bluetooth del teléfono móvil para que el Bluetooth del teléfono móvil esté encendido, luego abra la APLICACIÓN y haga clic-> "Dispositivo" Haga clic-> "Agregar dispositivo" Haga clic-> "BUSCANDO", seleccione el nombre de Bluetooth del brazalete correspondiente-> "Enlace exitoso".

(Como se muestra a la derecha)




4. Selección de interfaz principal

Como se muestra en la figura a continuación, en la interfaz principal, mantenga presionada la pantalla durante 3 segundos para seleccionar diferentes interfaces principales, hay 5 interfaces principales para la selección.



Temperatura de la piel:
Temperatura de la piel humana en tiempo real




Temperatura corporal:
El cuerpo humano en realidad mide la temperatura corporal

Consideraciones especiales al medir la temperatura corporal:

1. Para la primera medición, úselo durante 5 minutos antes de realizar la medición de temperatura.
2. Se recomienda medir la temperatura corporal por debajo de la temperatura de 18-32 °C, de lo contrario, afectará la precisión de la medición.

5. Método de operación

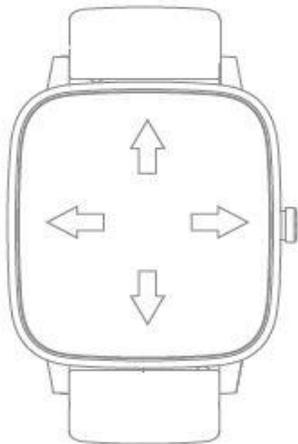

Botones: 1. Mantenga presionado durante 5 segundos para encender / apagar 2. Presione brevemente para encender / apagar la pantalla

Mantenga presionada la pantalla: mantenga presionada la pantalla durante 3 segundos en el estado del dial principal, puede elegir diferentes diales

Deslice hacia la izquierda: ingrese a la siguiente interfaz

Deslizar a la derecha: página anterior o anterior

Deslizar hacia arriba: en el estado del dial principal, deslice hacia arriba la pantalla para ver rápidamente la información

Deslizamiento: en el estado del dial principal, deslizando la pantalla puede ingresar rápidamente al menú de configuración

6. Parámetros del producto

Control principal: RTK8762C

Pantalla: pantalla a color IPS de 1.4 "

Resolución: 240 * 240 ppp

Clasificación a prueba de agua: IP67

Material de pulsera: TPU

Sensor: STK8321

Sensor de temperatura: CT1711

Chip de frecuencia cardíaca: HX3300

Capacidad de la batería: 160 mAh

Tiempo de trabajo: aproximadamente 5-7 días.

Método de sincronización: Bluetooth 5.0

Temperatura de trabajo: -10 °C ~ 50 °C

Lista de embalaje: ◊ Host ◊ Cable de carga

◊ Correa para la muñeca ◊ Manual de

instrucciones

Compatibilidad: iOS8.4 + Android4.4 o superior

7. Idioma de la aplicación

La aplicación admite idiomas: chino simplificado, inglés, alemán, español, francés, italiano, japonés, polaco, portugués, ruso y más idiomas se agregarán en el futuro.

8. Función principal

- | | | |
|---|---|--|
|  Tiempo |  Recordatorio sedentario |  Temporizador |
|  Pasos |  Cerrar |  Encuentra teléfono |
|  Distancia |  Recordatorio de llamada |  Multi-idioma |
|  Calorías |  Información push (puede recibir WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk y otra información) |  Monitorización de la frecuencia cardíaca |
|  Monitoreo del sueño |  Monitoreo de temperatura corporal |  Control de la presión arterial |
|  Múltiples modos de deporte. | |  Monitoreo de oxígeno en la sangre |

9. Asuntos que requieren atención

1. No golpee severamente al host.
2. No toque productos químicos como benceno y diluyentes.
3. No se acerque a campos magnéticos fuertes ni a estaciones de descarga eléctrica.
4. Evite la luz directa o los aparatos de calefacción.
5. No desmonte, repare ni modifique usted mismo.
6. Deseche el embalaje, las baterías y los productos electrónicos viejos, clasifíquelos adecuadamente.
7. No se debe usar al tomar un baño. (La temperatura no puede superar los 45 °C)

Tarjeta de garantía

Nombre del producto:

Especificaciones del modelo:

Nombre del cliente:

Numero de contacto:

Dirección:

Unidad de distribución:

Numero de contacto:

Dirección:

Fecha de venta: